

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



**Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable Chaleur Douce Intégrale®**

Calidou proXP



Notice d'installation et d'utilisation

A lire attentivement avant toute opération et à conserver



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

DEMARRAGE RAPIDE



- Mise en marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur  pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêt chauffage de votre appareil.

Nota : Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt, situé sur le côté du boîtier de commande sur la position 1



interrupteur
sur Position 1



- Réglage de la température souhaitée :

Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur + ou -.



- Sélection du mode de fonctionnement

Mode


Appuyer sur  pour choisir le mode de fonctionnement

FUNCTION	APPUYEZ SUR	AFFICHAGE	RESULTAT OBTENU
CONFORT			Maintient la température Confort
ÉCONOMIQUE			Maintient la pièce à la température Économique
HORS-GEL			Maintient la pièce à une température Hors Gel
PROGRAMMATION «AUTO»	 3s*		L'appareil est en communication avec une centrale de programmation ou un gestionnaire d'énergie par l'intermédiaire du fil pilote
PROGRAMMATION « INTEGREE »			L'appareil suit la programmation interne.

* L'appui 3s sur la touche  permet d'alternier entre la programmation «AUTO» et la programmation «PREDEFINIE»

- La fonction «Fenêtre Ouverte»

Appuyer sur  pour activer ou désactiver la fonction «Fenêtre Ouverte».



AVANT PROPOS :

- Vous venez d'acquérir ce Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique et à Véritable Chaleur Douce Intégrale® Calidou proXP de Noirot et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.
- Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.
- Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.
- Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

SOMMAIRE

1.	- Caractéristiques	page 4
2.	- Recommandations de mise en place	page 5
3.	- Raccordement électrique	page 6
4.	- Installation et fixation	page 7
5.	- Comment utiliser votre appareil	page 9
6.	- Conseils / Entretien	page 21
7.	- Aide aux diagnostics	page 22
8.	- Identification de votre appareil	page 23

Lire attentivement les consignes ci-dessous.


- ☒ Veuillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- ☒ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ☒ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ☒ Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.
- ☒ Evitez aux jeunes enfants de s'appuyer sur la surface chaude de l'appareil.

1

CARACTERISTIQUES

	REFERENCES	PUIS. (W)	INTENSITE (A)	HAUT. (mm)	LARG. (mm)	EPAIS. Appareil + fixation murale	POIDS Appareil seul (Kg)
BAS	00N237.2.DS	750W	3,3	404	704	120	15,0
	00N237.3.DS	1000W	4,3	404	870	120	18,5
	00N237.5.DS	1500W	6,5	404	1202	120	26,0
HORIZONTAL	00N238.2.DS	750W	3,3	604	455	124	15,30
	00N238.3.DS	1000W	4,3	604	621	124	21,80
	00N238.4.DS	1250W	5,4	604	704	124	22,50
	00N238.5.DS	1500W	6,5	604	870	124	28,20
	00N238.7.DS	2000W	8,7	604	1202	124	40,50
VERTICAL	00N239.3.DS	1000W	3,3	1050	373	147	15,0
	00N239.5.DS	1500W	4,3	1485	373	147	18,5
	00N239.7.DS	2000W	6,5	1485	456	147	26,0

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

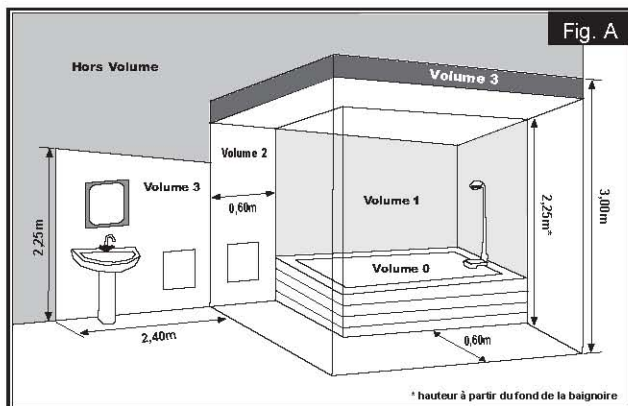

- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d'eau.


- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).



IMPORTANT : NE PAS COUVRIR L'APPAREIL

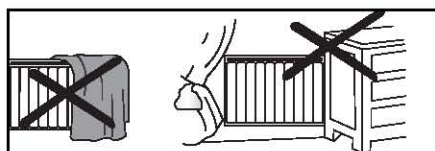


- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe.

- Le logo ci-dessus rappelle ce risque.


- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.

- Évitez d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc...(Fig.B).

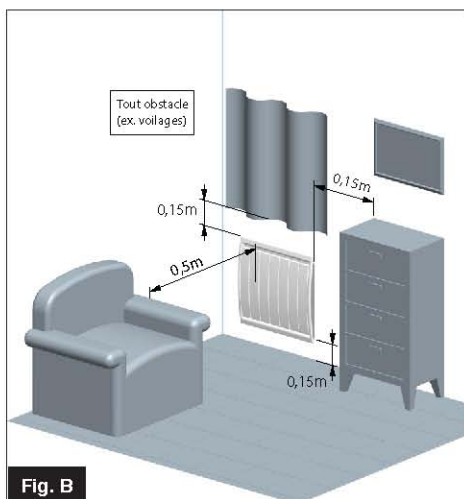

- L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement mural.

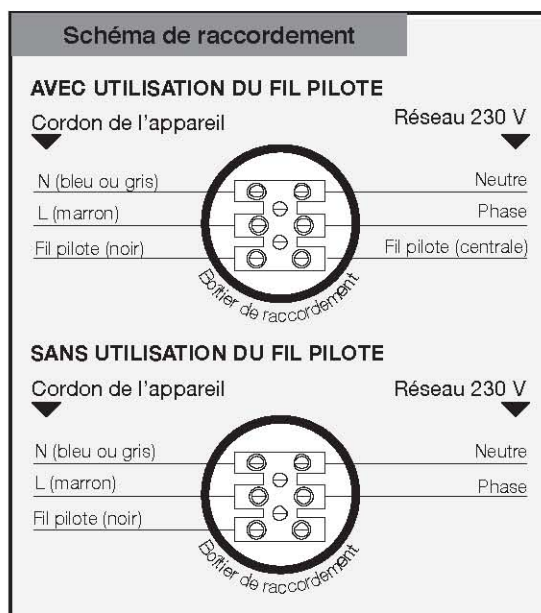

RESPECTER LE SENS DE BRANCHEMENT :
MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort	—	0 Volt
Eco	⌒	230 Volts
Hors-gel	⌒	115 Volts négatif
Arrêt Chauffage	⌒	115 Volts positif
Conf. -1°C	3s 297s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s 293s	230 Volts/7s

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés par rapport au Neutre.

Vous aurez besoin de :

- Pour monter votre appareil (éléments non fournis)

1 perceuse/visseuse



1 tournevis cruciforme



Cheilles et Visserie (suivant votre support mural)




- Pour le raccordement électrique (éléments non fournis)

1 tournevis plat




Fig. C Modèle Horizontal

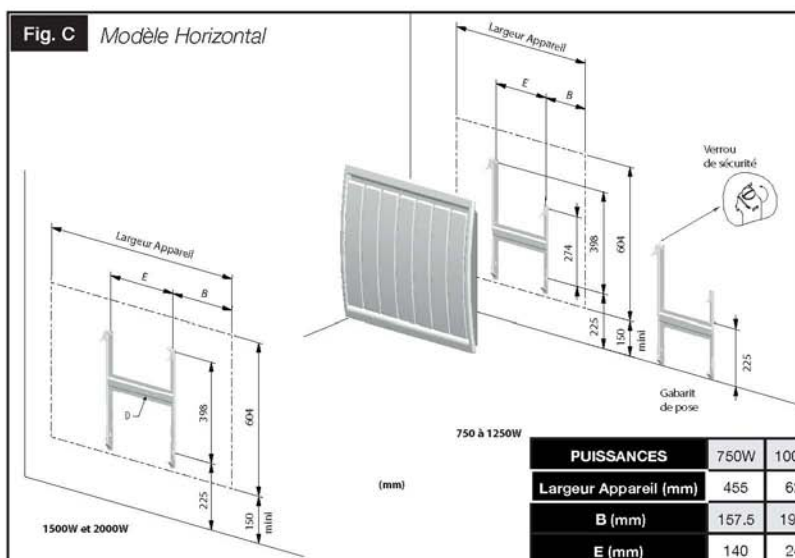

750 à 1250W

PUISSANCES	750W	1000W	1250W	1500W	2000W
Largeur Appareil (mm)	455	621	704	870	1202
B (mm)	167.5	190.5	232	285	326
E (mm)	140	240	240	300	550

Modèle Bas **Fig. D**

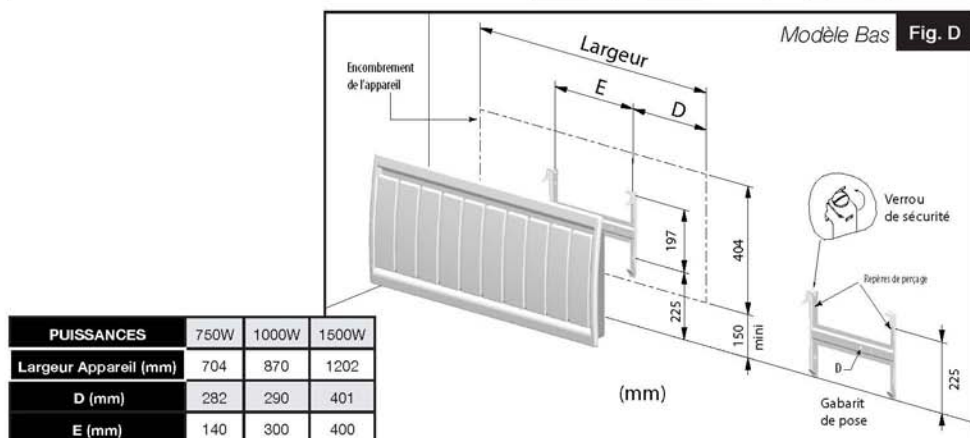

PUISSANCES	750W	1000W	1500W
Largeur Appareil (mm)	704	870	1202
D (mm)	282	290	401
E (mm)	140	300	400

- Pour faciliter l'obtention de la cote minimale de 150mm (bas de l'appareil par rapport au sol), il suffit de placer le dossier contre le mur, pattes inférieures posées au sol, pour avoir grâce aux repères de perçage, la fixation inférieure du dossier.

- Choix de la cheville en fonction de la nature de votre mur et du poids de l'appareil.

- Déverrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur le (s) verrou (s) de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dossier de l'appareil (Fig.C).
- Fixer le dossier sur la paroi à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig. C).
- Positionner l'appareil sur le dossier.
- Verrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur le (s) verrou (s) de sécurité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. C).

Pour un meilleur maintien de l'appareil au mur, il est possible de rajouter 2 vis de fixation sur chaque montant du dossier (Rep. D Fig.C/D/E). Il est recommandé d'utiliser des rondelles pour améliorer la tenue du dossier.


• Déverrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens des aiguilles d'une montre puis ôter le dossier de l'appareil (Fig.E).

• Positionner le dossier contre le mur, en s'assurant de l'orienter dans le bon sens, pattes inférieures posées au sol, et tracer le trou (Rep. C Fig. E).


• Placer le trou du dossier (Rep. B Fig. E) au niveau de la trace précédemment repérée sur le mur (Rep. C Fig. E). Pointez les trous des pattes inférieures et supérieures. Percez aux diamètres appropriés aux chevilles et vis.

• Fixer le dossier au mur à l'aide de 4 vis (diam. 6mm) - Fig. E

• Reverrouiller le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. E).

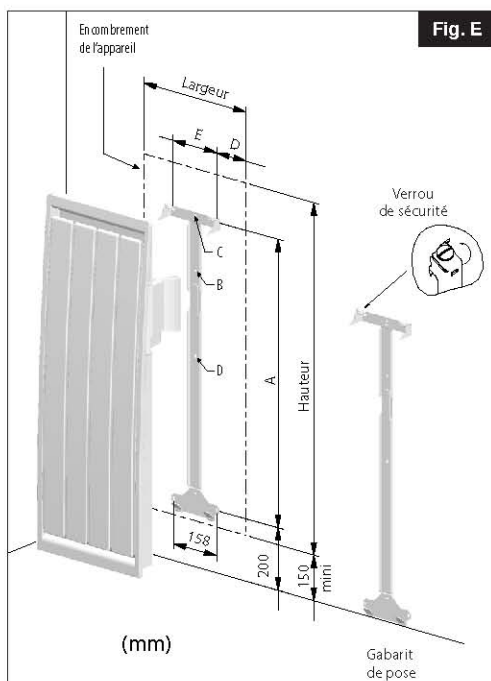

PUISSANCES	1000W	1500W	2000W
Largeur Appareil (mm)	373	373	456
Hauteur (mm)	1050	1485	1485
D (mm)	106,5	106,5	108
E (mm)	160	160	240
A (mm)	859,5	1294,5	1294,5

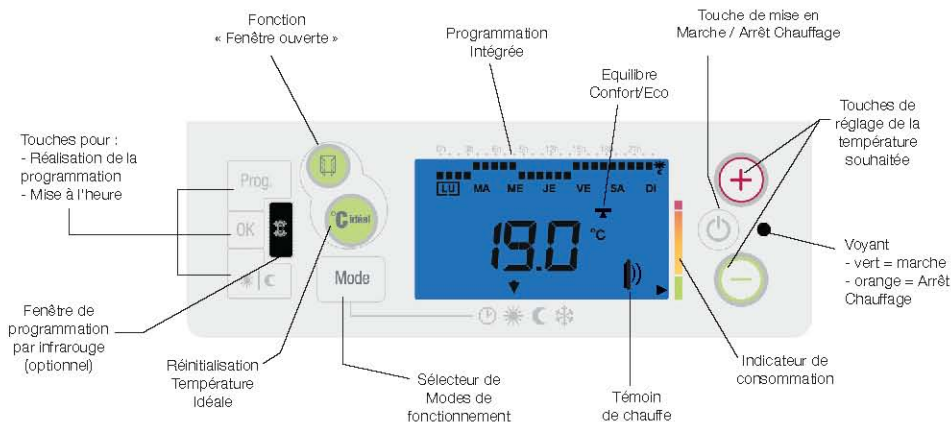

Bouton 0/1 : interrupteur Marche/Arrêt, situé sur le côté du boîtier de commande (pour l'arrêt complet de l'appareil, notamment en été).



Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.


5.1 - Mise en marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Pour la mise en marche de l'appareil, ne pas oublier de mettre l'interrupteur situé sur le côté du boîtier de commande, sur la position 1 en position basse.

Pour la mise en marche, appuyer sur  l'écran affiche la température de Confort : 19.0°C.

Pour l'arrêt chauffage, appuyer sur  l'écran s'éteint.

Un voyant «orange» vous indique que l'appareil est toujours sous tension.

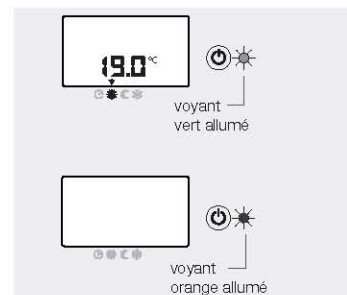


- L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.

- Le témoin de chauffe  vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

5.2 - Mode Confort / Réglage de la température de consigne :

Appuyer sur  ou  , pour augmenter ou diminuer la température de consigne souhaitée de 0,1 en 0,1°C.

Pour que la température se stabilise à la valeur souhaitée, fermer les portes de la pièce.

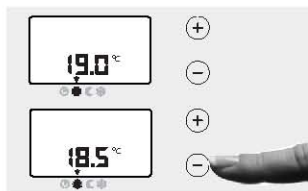

5.3 - Le sélecteur de MODE :

Effectuer des appuis successifs sur 


Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 5 fonctions.

VOUS SOUHAITEZ	APPUYER SUR	UTILISEZ LA FONCTION	L'ECRAN AFFICHE
Maintenir la pièce à une température Confort.		CONFORT	
Maintenir la pièce à une température Economique.		ÉCONOMIQUE	
Maintenir la pièce à une température Hors Gel.		HORS-GEL	
Appliquer l'ordre envoyé par votre centrale de programmation ou votre gestionnaire d'énergie.	 3s*	PROGRAMMATION « AUTO »	
Appliquer votre programme défini dans la programmation intégré		PROGRAMMATION INTEGREE	

* L'appui 3s sur la touche  permet d'alterner entre la programmation «AUTO» et la programmation «INTEGREE»

5.4 - Mode Programmation :


Appuyer successivement sur **Mode** jusqu'à ce que le symbole «**AUTO**» s'affiche.

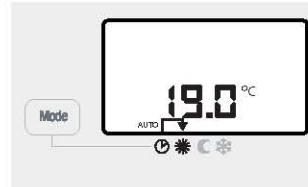

*Nota : L'appui 3s sur la touche **Mode** permet d'alterner entre la programmation «AUTO» et la programmation «INTEGREE»*

i

Ce mode permet le fonctionnement automatique (par fil pilote) de votre appareil de chauffage par l'intermédiaire d'une centrale de programmation ou d'un gestionnaire d'énergie.

ORDRES ENVOYES PAR LE FIL PILOTE	L'ECRAN AFFICHE	RESULTAT OBTENU
Arrêt chauffage		Arrêt instantané du chauffage
Eco.		Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.
Conf-1		Abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort.
Conf-2		Abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort.
Hors Gel		Maintient la température de la pièce afin d'éviter tout risque de gel.

PARTICULARITÉS



Dans le cas des modes de forçage Confort, Economique et Hors-Gel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

Fonctions choisies	Centrale de programmation ou gestionnaire d'énergie	
	Ordre envoyé par fil pilote : HG	Ordre envoyé par fil pilote : Arrêt chauffage
19,0°C		
ECo		
HG		


5.5 - VERROUILLAGE PARENTAL :

Appuyez sur + et – jusqu'à l'affichage du symbole

Si vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, l'écran affiche

Le clavier est verrouillé et aucune action n'est possible.

Pour supprimer le verrouillage, appuyez sur + et – jusqu'à la disparition du symbole

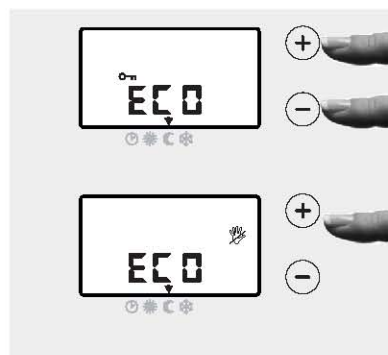

Cette fonction verrouille toute manipulation du boîtier de commande quelque soit le mode pour éviter son dérèglement, notamment par un enfant.

5.6 - Mise en harmonie des affichages

(Thermostat/Thermomètre) :

Exceptionnellement, il peut s'avérer que, dans certaines conditions, il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Dans ce cas, il est possible d'harmoniser les 2 affichages.



Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C.

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur  , deux cas peuvent se présenter :

- Soit affichage clignotant de la température de consigne : l'harmonisation est alors possible.

- Modifier avec les touches + et -
- Valider par le sélecteur MODE


- Soit affichage «  » : l'harmonisation est impossible.

Nota : Si aucune action sur les touches + et - pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

5.7 - Les fonctions économiques :

5.7.1- Mode Economique « ECO » :

Appuyez successivement sur **Mode** jusqu'à ce que le mode Economique «**ECO**» s'affiche.

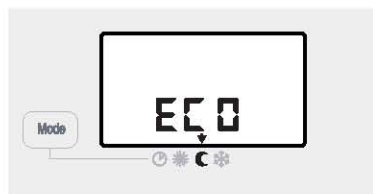

Pour visualiser la consigne **ECO**

Appuyer bref sur **+** ou **-**

Pour modifier la température **ECO** :

en mode **ECO**, appuyez sur **Mode** 3s jusqu'à ce que la consigne **ECO** clignote.

Appuyer sur **+** ou **-** pour modifier.

Pour valider, appuyez sur **Mode**.

En cas d'absence de courte durée (+ de 2h), il est conseillé pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5.°C environ par rapport à la température de consigne.

5.7.2- Dérogation en Mode Hors-Gel «HG» :

Appuyez succesivement sur **Mode** jusqu'à ce que le mode Hors-Gel «**HG**» s'affiche.




Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode de fonctionnement économique. Il permet de maintenir la température de la pièce à environ 7°C.

5.7.3 - Détecteur de Fenêtre ouverte :

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer sur  jusqu'à ce que le symbole  s'affiche ou disparaisse.

Si une détection s'est produite, appuyer sur  pour réinitialiser la fonction.

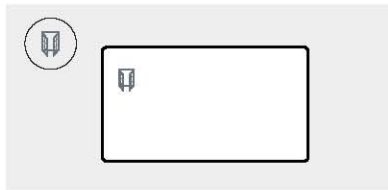


i

Cette fonction coupe automatiquement le chauffage en cas de détection d'une baisse de température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte). Le voyant vert et le symbole  clignotent et indiquent que l'appareil ne chauffe plus.

5.7.4 - L'indicateur de consommation :

C'est un indicateur comportemental qui vous renseigne si votre réglage et l'utilisation de votre appareil sont économiques ou non :

- $\leq 19^{\circ}\text{C}$ (indicateur vert) = économique
- $\geq 24^{\circ}\text{C}$ (indicateur rouge) = moins économique.

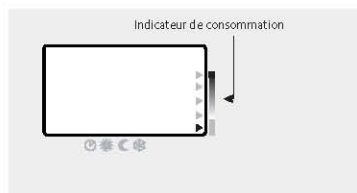

i

Pour une meilleure harmonie de votre rythme de vie, il est conseillé de laisser la température de consigne à 19.0°C.

5.7.5 - Température idéale :



Réinitialisation :

Appuyer brièvement sur  pour réinitialiser le mode de fonctionnement standard (Usine) :

- Réglage du mode **ECO** à 15,5°C
- Réglage du mode **CONFORT** à 19°C
- Retour automatique au mode de fonctionnement en cours




Affichage de ce symbole : 
Équilibre entre Confort (soit 19,0°C) et Economie (soit 15,5°C).

Optimisation de la consommation :

Appuyer 3s sur  pour paramétrer le fonctionnement et faire un maximum d'économie d'énergie :

- Réglage du mode **ECO** à 15,5°C
- Réglage du mode **Confort** à 19°C
- Activation de la fonction **Fenêtre ouverte** 
- Activation du mode **Programmation «Auto»**

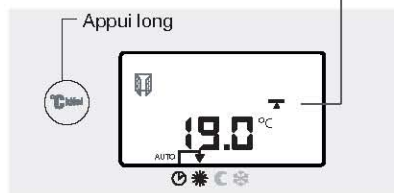

Cette touche permet quelque soit la consigne en cours, de réinitialiser les réglages et optimiser votre consommation d'énergie.


5.7.6 -La programmation intégrée :

«Les programmes pré-enregistrés ou à personnaliser»

- Le boîtier de commande est conçu avec un programme initial prêt à fonctionner par défaut ou avec votre propre programme personnalisé.

Pour cela :


- Le programme initial par défaut (réglage usine).

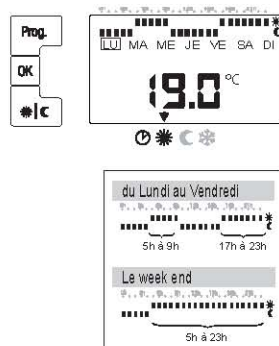

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). Pour cela, reportez-vous au sous-chapitre 5.9 réglage de l'horloge.

- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.

b) Modifications des programmes : «Heure/Heure» ou «FP»

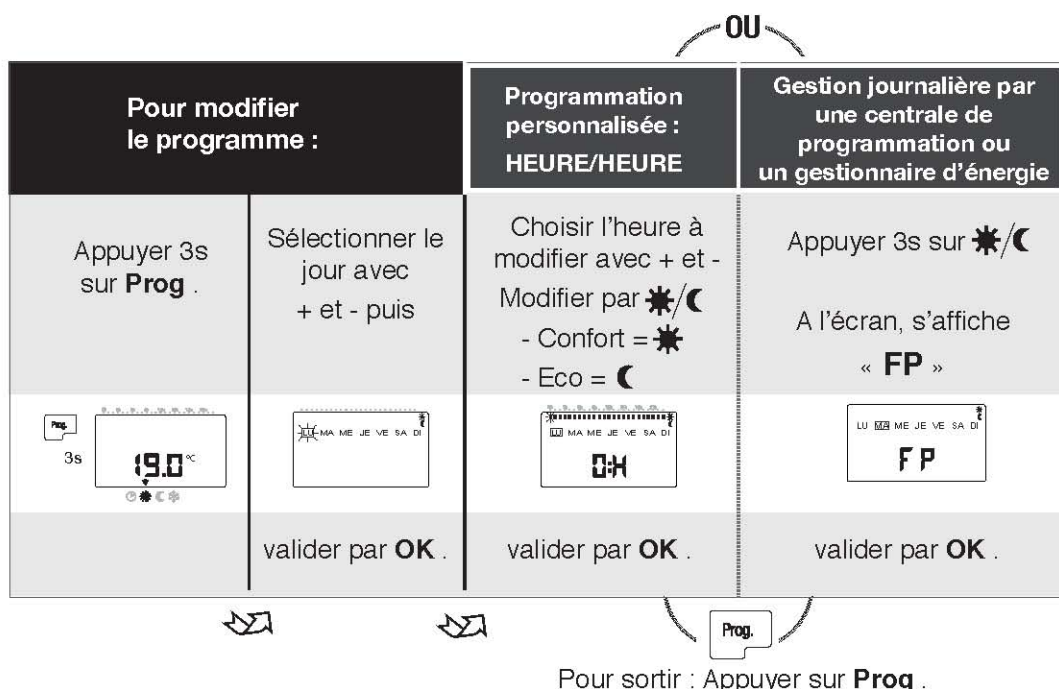

■ Copie d'un programme sur un autre jour :

Appuyer pendant 3s sur **Prog** .

Sélectionner le jour à copier avec + et - puis valider par **OK** .


Vérifier si le programme correspond à votre besoin puis valider par **OK**.

Positionnez vous sur le jour où vous souhaitez copier ce programme.

Appuyer 3s sur **OK** : le programme est recopié.


Valider par **OK** .

Sélectionner un autre jour ou sortir par **Prog** .

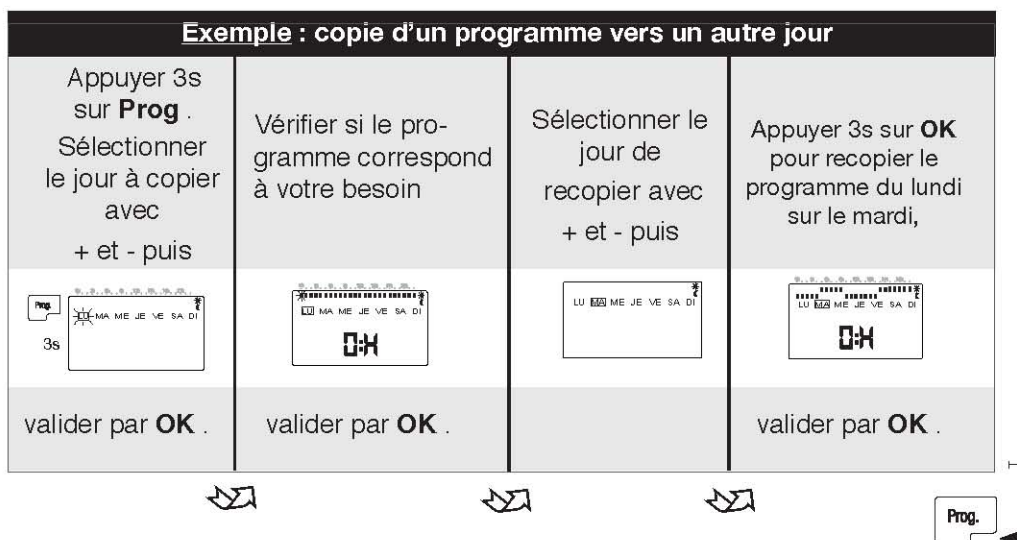

Pour sortir :
Appuyer sur **Prog** .

■ Copie d'un programme sur plusieurs jours (groupe jours) :

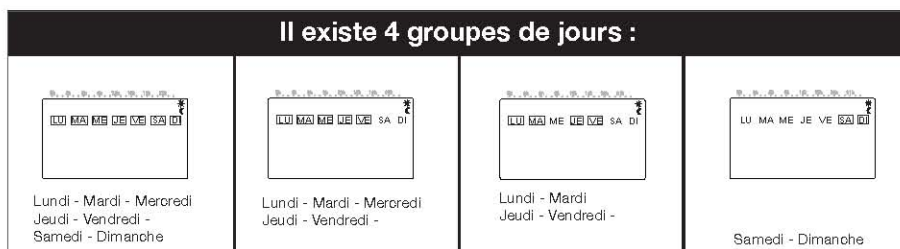

Appuyer pendant 3s sur **Prog**.

Sélectionner le jour à copier avec + et - puis valider par **OK**.

Vérifier si le programme correspond à votre besoin puis valider par **OK**.

Appuyer 3s sur la touche + ou - pour accéder aux groupes jours.

sélectionner le groupe jours avec + ou -.

Valider en appuyant sur **OK** pour que la copie soit effective.

Appuyer sur **Prog** pour sortir.

Exemple : copie d'un programme sur plusieurs jours (par groupe de jours)

Le programme est recopié pour les 4 jours choisis

Appuyer 3s sur **Prog**.
Sélectionner le jour à copier avec + et - puis

Choisir l'heure à modifier avec + et -
Modifier par  / 
- Confort = 
- Eco = 


Appuyer 3s sur + ou - pour accéder au groupe jours.
Choisir le groupe de jours avec + ou -



valider par **OK**.

valider par **OK**.

valider par **OK**.




Pour sortir :
Appuyer sur **Prog**.



■ Envoi de la programmation intégrée, par fil pilote, vers d'autres appareils :

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer pendant 10s sur **Prog** et  jusqu'à ce que le symbole «FP» s'affiche ou disparaisse.

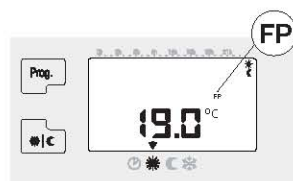

Cette fonction vous permet de transmettre, sur le fil pilote, la programmation intégrée que vous avez défini. vous pouvez ainsi gérer les autres appareils.

5.8 - AFFICHAGE DE L'HEURE :

Appuyer sur OK pour afficher l'heure en cours.

A rectangular digital display with a black border showing the time 10:20 in a large, black, digital font.

5.9 - MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE, DE L'ANNÉE, DU MOIS ET DU JOUR :

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).
- En cas de coupure de courant supérieure à 24 heures, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.
- Dès le réglage de l'année, la gestion est automatique pour le passage heure d'été/heure d'hiver. Pour annuler ce réglage, mettre l'année sur 00 00.


A rectangular digital display with a black border showing the time 00:00 in a large, black, digital font.

A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur la touche PROG pour entrer dans le menu de programmation.

Appuyer une 2ème fois pendant 3s sur la touche PROG permet la mise à l'heure de l'horloge, de la date et année.

L'heure s'affiche en clignotant. Modifier l'heure avec les touches + et -,
Valider avec la touche OK.

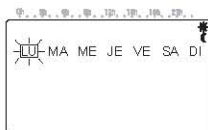

Modifier les minutes avec les touches + et -,
Valider avec la touche OK.



L'année s'affiche en clignotant. Modifier l'année avec les touches + et -,
Valider avec la touche OK.



Le mois s'affiche en clignotant. Modifier le mois avec les touches + et -,
valider avec la touche OK.



Le jour s'affiche en clignotant. Modifier les jours de la semaine avec les touches + et -.




Valider par la touche OK.

5.8 - VERROUILLAGE ET PARAMETRAGE DES FONCTIONS ANNEXES :

Ce mode vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et régler certains paramètres.


Eteindre puis appuyer sur la touche  et  pendant 3 secondes.

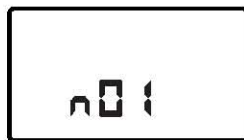

Une fois que l'écran affiche  , appuyer alors sur la touche  pendant 3 secondes, le premier écran de paramètre apparaît.

Pour passer d'un paramétrage à l'autre, appuyer sur la touche .

Ecran de parametrage	signification	choix avec les touches + ou -	Résultat obtenu
	Rétroéclairage de l'écran permanent ou limité à 15 secondes après la dernière manipulation	I	Rétroéclairage 15 secondes
		O	Rétroéclairage permanent
	Affichage de la température en degré Celcius ou en degré Fahrenheit	°C	Unité de degré Celsius
		°F	Unité de degré Fahrenheit
	Encadrement de consigne : Lorsque cette fonction est déverrouillée, le réglage de la température CONFORT est encadré. Vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer cette température de 2°C	I	Encadrement activé
		O	Encadrement désactivé



Retour au mode utilisateur

6

CONSEILS - ENTRETIEN

■ Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

■ Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibras. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

Recommandations et conseils

Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

7 AIDES AUX DIAGNOSTICS

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	■ S'assurer que le témoin d'état de fonction est allumé.	■ Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que la position confort  s'affiche.
	■ S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.	■ Réinitialiser la fonction en appuyant sur  et fermer la porte ou la fenêtre.
	■ Le témoin d'état de fonction est allumé, le témoin de chauffe est éteint.	■ Vérifier la valeur de la consigne. ■ La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. ■ L'appareil est en ECO ou en délestage : s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
	■ Le voyant de marche / arrêt chauffage ne s'allume pas.	■ S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés.
L'appareil chauffe tout le temps	■ Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.	■ Régler de nouveau la température.
	■ Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et près d'un local non chauffé, ou dans un courant d'air.	■ Fermer la porte, mettre le local en chauffe ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	■ Vérifier qu'il est en mode programmation	■ Mettre en mode programmation
	■ Vérifier la programmation	■ Réaliser la programmation

**DANS TOUS LES AUTRES CAS,
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE**

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries Electriques) garantit les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction en plus de l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.

Cat. C

Les appareils portant cette estampille vous garantissent le niveau maximum de sécurité et de performance.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries Electriques) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et compatibilité électromagnétique (CEM).

classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

IK....

Indice de résistance aux chocs de l'enveloppe de l'appareil.




LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités (rep. E-C-D-F).
- N° du constructeur (rep. X).

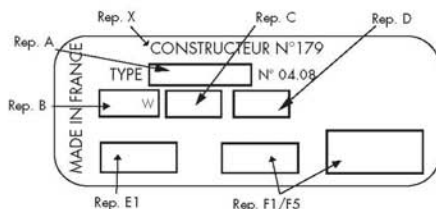

CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture

CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quels que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

BON DE GARANTIE

TYPE : _____

PUISSANCE : _____

DATE DE
FABRICATION : _____

DATE DE
MISE EN SERVICE : _____



Cachet

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin
pour vous donner entière satisfaction.



Noirot



107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05
www.noirot.fr

SAV : 8 Rue Louis Ampère - 02 930 LAON Cedex 9
Tél. : 03 23 27 31 90 • Fax 03 23 27 31 89

SAS AU CAPITAL DE 6 409 656 EUROS - SIRET 5 PARIS 334 961 958 - CODE APE 2751 Z - G.C.P.
PARIS 18 218 12 - N° TVA : FR 64 334 961 958